

Pioneer

HD Radio™ tuner

Syntoniseur HD Radio™

Sintonizador de HD Radio™

GEX-P20HD

HD Radio®

Owner's Manual
Mode d'emploi
Manual de instrucciones

Contents

Before You Start	2
Information to User	2
For Canadian model	3
About this unit	3
After-sales service for Pioneer products	3
Visit our website	4
About this manual	4
About HD Radio broadcasting	4
Operating the HD Radio tuner	5
Using as an external unit	5
Function compatibility charts	5
Perform manual tuning	7
Displaying text information	7
Storing the strongest broadcast frequencies	8
Switching reception mode	8
Switching local function	8
Switching Seek mode	8
Connections	9
Connecting the units	9
Installation	10
Connections	10
Installing this unit	10
Additional Information.....	11
Specifications	11

HD Radio™ Technology Manufactured Under License From iBiquity Digital Corp. U.S. and Foreign Patents. HD Radio™ and the HD Radio logo are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp

Information to User

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

For Canadian model

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

About this unit

This unit is an HD Radio tuner for a Pioneer head unit featuring an IP-BUS input.

- This unit is designed for use in vehicles only

WARNING

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product may expose you to chemicals listed on proposition 65 known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, this unit damage, smoke, and overheat could result from contact with liquids.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so that you can hear sounds from outside the vehicle.
- Protect this unit from moisture.

Important (Serial number)

The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

After-sales service for Pioneer products

Please contact the dealer or distributor from where you purchased this unit for after-sales service (including warranty conditions) or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below:

Please do not ship your unit to the companies at the addresses listed below for repair without advance contact.

U.S.A

Pioneer Electronics (USA) Inc
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404

CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc
CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT
300 Allstate Parkway
Markham, Ontario L3R 0P2
1-877-283-5901
905-479-4411

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

Visit our website

Visit us at the following site:

<http://www.pioneelectronics.com>

- 1 Register your product. We will keep the details of your purchase on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as loss or theft.
- 2 Receive updates on the latest products and technologies.
- 3 Download owner's manuals, order product catalogues, research new products, and much more

About this manual

Operate this unit with the connected head unit

This manual explains the operation method of external connection. If combined head unit controls this unit as an external unit, see this instruction manual.

If the combined head unit fully controls this unit, refer to head unit's operation manual.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this unit.

It is especially important that you read and observe **WARNINGS** and **CAUTIONs** in this manual.

About HD Radio broadcasting

HD Radio broadcasting is high quality audio and data services. HD Radio broadcasting is brought to you by your local FM/AM stations.


HD Radio broadcasting features the following:

- High quality audio
- FM multicasting
- Data services

AM band



FM band

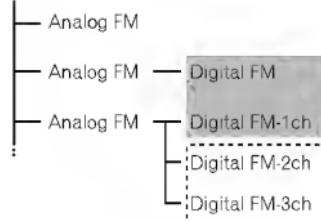

■: Main channel

□: Sub channel

About iTunes® tagging

It is possible to save the song's information (tag) from broadcasting station to your iPod. The songs will show up in a playlist called "Tagged" in iTunes the next time you sync your iPod. Then you can directly buy the songs you want from iTunes Music Store.

For details operating this function, refer to head unit's owner's manual.

If your head unit use this unit as an external unit, you cannot operating this function.

Using as an external unit

The following head units operate this unit as an external unit. For more details about the external unit, refer to the head unit's manual.

Head unit group 1

The following head units featuring **FUNCTION** button operation or **SOFT KEY** operation.

DEH-P2900MP, DEH-P390MP, DEH-P3900MP, DEH-P490MP, FH-P5000MP

Head unit group 2

The following head units featuring **MULTI-CONTROL** operation.

DEH-P800PRS, DEHP600UB, DEH-P6000UB, DEH-P690UB, DEH-P6900UB, DEH-P780MP, DEH-P790BT, DEH-P7900BT, DEH-P880PRS, DEHP980BT, DEH-P9800BT,
DEH-P3000IB^{*1}, DEH-P310UB^{*1}, DEH-P3100UB^{*1},
DEH-P400UB^{*1}, DEH-P4000UB^{*1}, DEH-P500UB^{*1},
DEH-P5000UB^{*1}

*1 For these models, some operations are different.

Head unit group 3

The following head units featuring touch panel key operation.

AVH-P4000DVD, AVH-P4900DVD,
AVH-P5000DVD, AVH-P5900DVD,
AVH-P6000DVD, AVH-P7800DVD

Head unit group 4

The following head units are navigation units featuring touch panel key operation.

AVIC-D2, AVIC-D3, AVIC-N2, AVIC-N3, AVIC-N4,
AVIC-N5, AVIC-Z1, AVIC-Z2, AVIC-Z3

Function compatibility charts

Head unit group 1

Controls	
Select HD Radio tuner as an external source	Press SOURCE
Select a band	Press BAND .
To return to the frequency display	
Perform manual tuning	Press ◀ or ▶ .
Perform seek tuning	Press and hold ◀ or ▶
Recall radio station frequencies assigned	Press ▲ or ▼ .
Storing presets	Press and hold a button 1 to 6.
Select a function	Press FUNCTION (FUNC) .
Change text information	Press ▲ or ▼ in FUNC1 (F1) .
Turn BSM (Best station memory) on	Press ▲ or ▼ in FUNC2 (F2)
Switching reception mode	Press ▲ or ▼ in FUNC3 (F3) .
Switching local function	Press ▲ or ▼ in FUNC4 (F4)
Switching seek mode between ALL and HD	Press ◀ or ▶ in AUTO/MANUAL (A/M)

Head unit group 2

Controls	
Select HD Radio tuner as an external source	Press SOURCE .
Select a band To return to the frequency display	Press BAND
Perform manual tuning	Push MULTI-CONTROL left or right.
Perform seek tuning	Push and hold MULTI-CONTROL left or right.
Recall radio station frequencies assigned	Push MULTI-CONTROL up or down.
Storing presets	Press and hold a button 1 to 6. (* ¹ models) Select one from 1 KEY to 6 KEY and then continue pressing MULTI-CONTROL .
Select a function	Use MULTI-CONTROL
Change text information	Press MULTI-CONTROL in FUNC1 (F1) .
Turn BSM (Best station memory) on	Press MULTI-CONTROL in FUNC2 (F2)
Switching reception mode	Press MULTI-CONTROL in FUNC3 (F3)
Switching local function	Press MULTI-CONTROL in FUNC4 (F4)
Switching seek mode between ALL and HD	Press MULTI-CONTROL in AUTO/MANUAL (A/M)

Head unit group 3

Controls	
Select HD Radio tuner as an external source	Press SOURCE .
Select a band To return to the frequency display	Touch BAND
Perform manual tuning	Touch ◀ or ▶ .
Perform seek tuning	Keep touching ◀ or ▶ .
Recall radio station frequencies assigned	Touch ▲ or ▼ .
Storing presets	Keep touching one of 1 KEY to 6 KEY
Select a function	Touch A.MENU and then touch FUNCTION
Change text information	Touch ▲ ▼ in FUNCTION 1
Turn BSM (Best station memory) on	Touch ▲ ▼ in FUNCTION 2
Switching reception mode	Touch ▲ ▼ in FUNCTION 3
Switching local function	Touch ▲ ▼ in FUNCTION 4
Switching seek mode between ALL and HD	Touch ◀ or ▶ in AUTO/MANUAL

Head unit group 4

Controls	
Select HD Radio tuner as an external source	Switch source* ²
Select a band	Touch BAND .
To return to the frequency display	
Perform manual tuning	Touch ◀ or ▶
Perform seek tuning	Keep touching ◀ or ▶ .
Recall radio station frequencies assigned	Touch ▲ or ▼ .
Storing presets	Use one from 1 KEY to 6 KEY to register.
Change text information	Perform FUNCTION 1 (F 1)*²
Turn BSM (Best station memory) on	Perform FUNCTION 2 (F 2)*²
Switching reception mode	Perform FUNCTION 3 (F 3)*²
Switching local function	Perform FUNCTION 4 (F 4)*²
Switching seek mode between ALL and HD	Switch AUTO/MANUAL (A/M)*²


*² Operations may vary depending on the product. For details, refer to operation manual supplied with your head unit.

Perform manual tuning

Manual tuning (step by step)

Refer to Function compatibility charts.

- When an analog station is received, tuning down operation is conducted within the analog broadcasting. (⑥ → ②)
- If a digital broadcast is not yet received, tuning-up operation tunes in the next analog station. (② → ⑥)

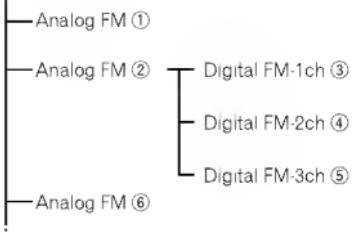

Displaying text information

Select the desired information.

Refer to Function compatibility charts.

Call sign or frequency—song title—artist name—program type

Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies.

Turn BSM on

Refer to Function compatibility charts.

- The six strongest broadcast frequencies are stored in the order of their signal strength
- Sub channel cannot be registered

Switching reception mode

If a digital broadcast reception condition gets poor, this unit automatically switches to the analog broadcast of the same frequency level

Switching reception mode

Refer to Function compatibility charts.

ON—Digital broadcast/analog broadcast automatic switching

OFF—Analog broadcast fixed setting

Switching local function

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception

Turn local seek tuning on

Refer to Function compatibility charts.

FM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2—LEVEL 3—LEVEL 4

AM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2

- The LEVEL 4 setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you receive regressively weaker stations.

Switching Seek mode

Seek tuning settings can be changed.


Select the seek mode

Refer to Function compatibility charts.

AUTO (ALL)—Seek tuning (normal condition)

MANUAL (HD)—Seek tuning (Digital broadcast stations seek)

Connecting the units

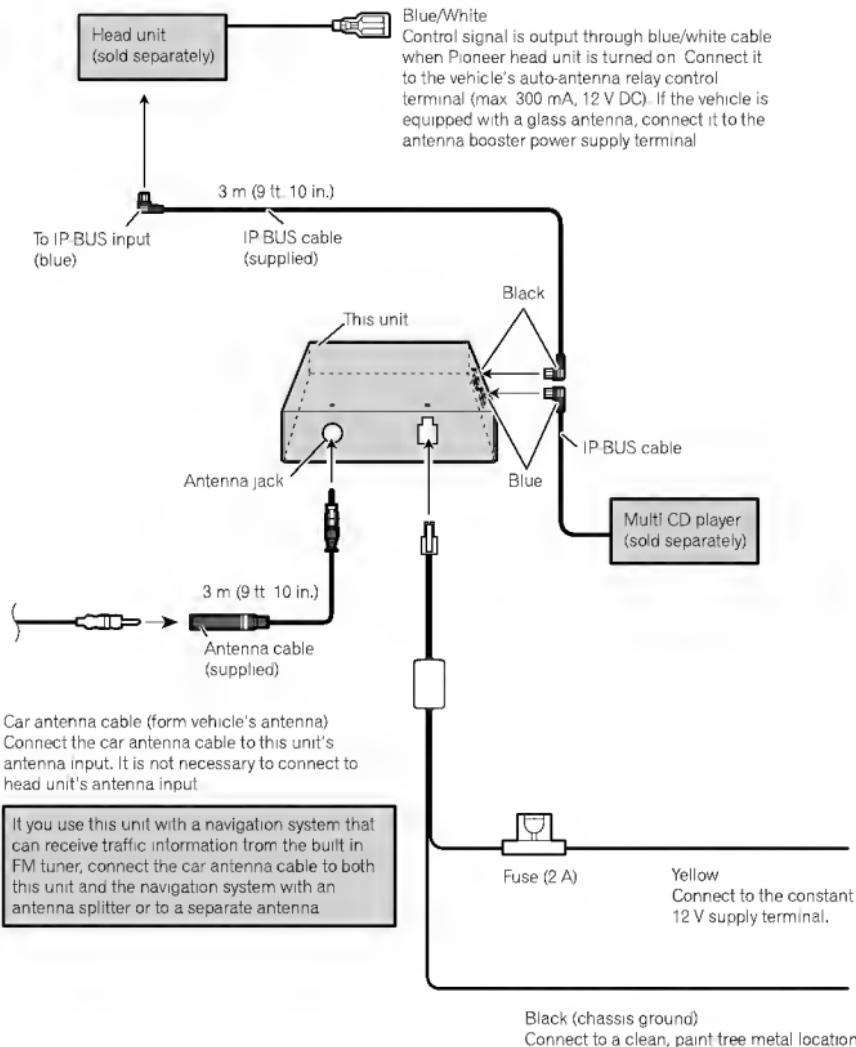

Connections

Important

- Use this unit in a vehicle of a 12-volt battery and negative grounding
- To prevent short-circuit, overheating or malfunction, be sure to follow the directions below
- Disconnect the negative terminal of the battery before installation.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts
- Place all cables away from moving parts, such as gear shift and seat rails.
- Place all cables away from hot places, such as near the heater outlet.
- Do not pass the yellow cable through a hole into the engine compartment to connect to a battery
- Do not shorten any cables
- Never cut the insulation of the power cable of this unit in order to share the power to other equipment. Current capacity of the cable is limited
- Use a fuse of the rating prescribed
- IP-BUS connectors are color-coded. Be sure to connect connectors of the same color.
- Place antenna cable as far away as possible from the other cables to prevent noise.
- Black cable is ground. This cable and other products' ground cable (especially, high-current products such as power amp) must be wired separately. Otherwise, fire or malfunction may result if they are accidentally detached

Installing this unit

Important

- Check all connections and systems before final installation.
- Do not use unauthorized parts. The use of unauthorized parts may cause malfunctions.
- Consult with your dealer if installation requires drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Do not install this unit where:
 - it may interfere with operation of the vehicle.
 - it may cause injury to a passenger as a result of a sudden stop.
- When mounting this unit, make sure none of the leads are trapped between this unit and the surrounding metalwork or fittings.
- Do not mount this unit near the heater outlet, where it would be affected by heat, or near the doors, where rainwater might splash onto it.


- Before drilling any mounting holes always check behind where you want to drill the holes. Do not drill into the gas line, brake line, electrical wiring or other important parts.
- If this unit is installed in the passenger compartment, anchor it securely so it does not break free while the vehicle is moving, and cause injury or an accident.
- If this unit is installed under a front seat, make sure it does not obstruct seat movement. Route all leads and cords carefully around the sliding mechanism so they do not catch or pinch in the mechanism and cause a short-circuit.

Mounting with hook and loop fasteners

Thoroughly wipe off the surface before affixing the hook and loop fasteners.

- If the hook fasteners adhere to the car mat directly, you may install this unit without using the loop fasteners.

Mount this unit using the hook and loop fasteners.

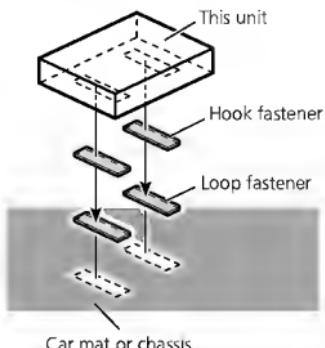

Specifications

General

Power source	14.4 V DC (allowable voltage range: 10.8 V to 15.1 V DC)
Grounding system	Negative type
Max. current consumption	2.0 A
Dimensions (W x H x D)	121 mm x 30 mm x 79 mm (4-3/4 in. x 1-1/8 in. x 3-1/8 in.)
Weight	350 g (0.8 lbs)

Note

Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

Analog FM tuner

Frequency range	87.9 MHz to 107.9 MHz
Usable sensitivity	12 dBf (0.7 μ V/75 W, mono, S/N: 30 dB)
Signal-to-noise ratio	61 dB (IHF-A network)

Digital FM tuner

Frequency range	87.9 MHz to 107.9 MHz
Signal-to-noise ratio	70 dB (IHF-A network)
Frequency response	30 Hz to 15 000 Hz (± 3 dB)
Stereo separation	70 dB (at 1 kHz)

Analog AM tuner

Frequency range	530 kHz to 1 710 kHz (10 kHz)
Usable sensitivity	50 μ V (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio	58 dB (IHF-A network)

Digital AM tuner

Frequency range	530 kHz to 1 710 kHz (10 kHz)
Signal-to-noise ratio	70 dB (IHF-A network)
Frequency response	40 Hz to 15 000 Hz (± 3 dB)
Stereo separation	70 dB (at 1 kHz)

Table des matières

Avant de commencer	12
Informations pour l'utilisateur	12
Pour le modèle canadien	12
Quelques mots sur cet appareil	12
Service après-vente pour les produits	
Pioneer	13
Visitez notre site web	13
Quelques mots sur ce mode d'emploi	13
À propos des émissions HD Radio	14
Utilisation du tuner HD Radio	15
Utilisation comme source extérieure	15
Tableaux de compatibilité des fonctions	15
Pour réaliser l'accord manuel	17
Affichage des informations textuelles	17
Mémorisation des fréquences d'émission les plus puissantes	18
Commutation du mode de réception	18
Commutation de la fonction locale	18
Commutation du mode d'accord	18
Connexions	19
Connexion des appareils	19
Installation	20
Connexions	20
Installation de l'appareil	20
Informations complémentaires	21
Caractéristiques techniques	21

Technologie HD Radio™ fabriquée sous licence de iBiquity Digital Corp. pour les brevets aux États-Unis et dans les autres pays. HD Radio™ et le logo HD Radio sont des marques de commerce de iBiquity Digital Corp.

Informations pour l'utilisateur

Toute altération ou modification réalisée sans l'autorisation appropriée peut rendre invalide le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Pour le modèle canadien

Cet appareil de classe B est conforme avec la norme canadienne ICES-003.

Quelques mots sur cet appareil

Cet appareil est un tuner HD Radio pour un appareil central Pioneer équipé d'une entrée IP-BUS.

- Ce appareil est conçu pour une utilisation à bord de véhicules uniquement.

PRÉCAUTION

- Ne laissez pas cet appareil venir en contact avec des liquides. Cela pourra provoquer une électrocution. Tout contact avec des liquides pourrait aussi provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe de l'appareil.
- Conservez ce mode d'emploi à portée de main afin de vous y référer pour les modes d'opération et les précautions.
- Maintenez toujours le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons provenant de l'extérieur du véhicule.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.

Service après-vente pour les produits Pioneer

Veuillez contacter le revendeur ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil pour bénéficier du service après vente (y compris les clauses de la garantie) ou pour toute autre information. Dans le cas où les informations nécessaire ne sont pas disponible, veuillez contacter les compagnies de la liste ci-dessous:

Veuillez ne pas envoyer votre appareil aux adresses des compagnies de la liste ci-dessous pour réparation sans avoir pris au préalable contact avec eux.

États-Unis

Pioneer Electronics (USA) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404

CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc.
CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT
300 Allstate Parkway
Markham, Ontario L3R 0P2
1-877-283-5901
905-479-4411

Pour les informations relatives à la garantie, veuillez vous reporter à la carte de garantie limitée fournie avec cet appareil.

Visitez notre site web

Rendez-vous nous visite au site web suivant:

<http://www.pioneer-electronics.com>

- 1 Enregistrez votre produit. Nous conserverons les détails de votre achat dans un fichier pour vous aider à vous référer à cette information dans le cas d'une réclamation d'assurance en cas de perte ou de vol.
- 2 Recevez des nouvelles de nos derniers produits et technologies
- 3 Téléchargez des modes d'emploi, des catalogues de produits, recherchez de nouveaux produits, etc

Quelques mots sur ce mode d'emploi

Utilisez cet appareil avec l'appareil central connecté.

Ce mode d'emploi explique la méthode de commande de la connexion extérieure. Si l'appareil central commande cet appareil comme un appareil extérieur, reportez-vous à ce mode d'emploi.

Si l'appareil central commande complètement cet appareil, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil central.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et leurs utilisation en lisant l'ensemble du mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil.

Il est particulièrement important que vous lisiez et respectiez les indications **ATTENTION** et **PRÉCAUTION** de ce mode d'emploi.

À propos des émissions HD


Radio

Les émissions HD Radio offrent une grande qualité audio et des services de données. Les émissions HD Radio sont diffusées par vos stations locales FM/AM.


Les caractéristiques des émissions HD Radio sont les suivantes:

- Son de haute qualité
- FM multiplex
- Services de données

Band AM

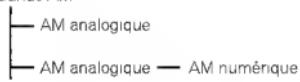

Band FM

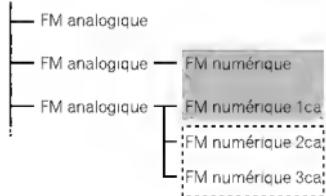

■ Canal principal

□ Canal secondaire

À propos du balisage iTunes®

Il est possible de sauvegarder les informations (balises) sur les morceaux des stations diffusées sur votre iPod. Les morceaux apparaîtront dans une liste de lecture appelée "Tagged" dans iTunes la prochaine fois que vous synchroniserez votre iPod. Vous pourrez alors acheter directement les morceaux que vous souhaitez à partir de iTunes Music Store.

Pour les détails sur l'utilisation de cette fonction, reportez-vous au mode d'emploi de l'unité centrale.

Si votre unité centrale utilise cet appareil comme appareil extérieur, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.

Utilisation comme source extérieure

Les appareils centraux suivants peuvent commander cet appareil en tant que source extérieure. Pour avoir plus de détails sur la source extérieure, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil central.

Appareils centraux du groupe 1

Les appareils centraux suivants disposent de la touche **FUNCTION** ou du fonctionnement par **SOFT KEY** (touches logicielles). (touches logicielles).

DEH-P2900MP, DEH-P390MP, DEH-P3900MP, DEH-P490MP, FH-P5000MP

Appareils centraux du groupe 2

Les appareils centraux suivants disposent de **MULTICONTROL**.

DEH-P800PRS, DEH-P600UB, DEH-P6000UB, DEH-P690UB, DEH-P6900UB, DEH-P780MP, DEH-P790BT, DEH-P7900BT, DEH-P880PRS, DEHP980BT, DEH-P980BT,
DEH-P3000IB^{*1}, DEH-P310UB^{*1}, DEH-P3100UB^{*1},
DEH-P400UB^{*1}, DEH-P4000UB^{*1}, DEH-P500UB^{*1},
DEH-P5000UB^{*1}

*1 Pour ces modèles, certaines opérations peuvent différées

Appareils centraux du groupe 3

Les appareils centraux suivants disposent d'un clavier tactile.

AVH-P4000DVD, AVH-P4900DVD,
AVH-P5000DVD, AVH-P5900DVD,
AVH-P6000DVD, AVH-P7800DVD

Appareils centraux du groupe 4

Les appareils centraux suivants sont des appareils de navigation disposant d'un clavier tactile.

AVIC-D2, AVIC-D3, AVIC-N2, AVIC-N3, AVIC-N4,
AVIC-N5, AVIC-Z1, AVIC-Z2, AVIC-Z3

Tableaux de compatibilité des fonctions

Appareils centraux du groupe 1

Commandes	
Sélection du tuner HD Radio comme source extérieure	Appuyez sur SOURCE
Sélection d'une bande Pour retourner à l'affichage de la fréquence	Appuyez sur BAND .
Pour réaliser l'accord manuel	Appuyez sur ◀ ou ▶
Pour réaliser l'accord automatique	Appuyez de façon continue sur ◀ ou ▶ .
Rappel de fréquences de station affectées	Appuyez sur ▲ ou ▼ .
Préréglages mémorisés	Maintenez pressée une touche de 1 à 6
Sélection d'une fonction	Appuyez sur FUNCTION (FUNC)
Changement du texte d'information	Appuyez sur ▲ ou ▼ dans FUNC1 (F1) .
Mise en service de BSM (mémoire de la meilleure station)	Appuyez sur ▲ ou ▼ dans FUNC2 (F2) .
Commutation du mode de réception	Appuyez sur ▲ ou ▼ dans FUNC3 (F3)
Commutation de la fonction locale	Appuyez sur ▲ ou ▼ dans FUNC4 (F4) .
Commutation du mode d'accord sur ALL et HD	Appuyez sur ◀ ou ▶ dans AUTO/MANUAL (A/M)

Appareils centraux du groupe 2

Commandes	
Sélection du tuner HD Radio comme source extérieure	Appuyez sur SOURCE .
Sélection d'une bande Pour retourner à l'affichage de la fréquence	Appuyez sur BAND .
Pour réaliser l'accord manuel	Poussez MULTI-CONTROL vers la gauche ou vers la droite
Pour réaliser l'accord automatique	Poussez de façon continue MULTI-CONTROL vers la gauche ou vers la droite.
Rappel de fréquences de station affectées	Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.
Préréglages mémorisés	Maintenez pressée une touche de 1 à 6. (Modèles *1) Choisissez une touche de 1 KEY à 6 KEY et continuez en appuyant sur MULTI-CONTROL
Sélection d'une fonction	Utilisez MULTI-CONTROL .
Changement du texte d'information	Appuyez sur MULTI-CONTROL dans FUNC1 (F1)
Mise en service de BSM (mémoire de la meilleure station)	Appuyez sur MULTI-CONTROL dans FUNC2 (F2) .
Commutation du mode de réception	Appuyez sur MULTI-CONTROL dans FUNC3 (F3) .
Commutation de la fonction locale	Appuyez sur MULTI-CONTROL dans FUNC4 (F4)
Commutation du mode d'accord sur ALL et HD	Appuyez sur MULTI-CONTROL dans AUTO/MANUAL (A/M) .

Appareils centraux du groupe 3

Commandes	
Sélection du tuner HD Radio comme source extérieure	Appuyez sur SOURCE .
Sélection d'une bande Pour retourner à l'affichage de la fréquence	Touchez BAND .
Pour réaliser l'accord manuel	Touchez ◀ ou ▶ .
Pour réaliser l'accord automatique	Touchez ◀ ou ▶ de façon prolongée.
Rappel de fréquences de station affectées	Touchez ▲ ou ▼ .
Préréglages mémorisés	Touchez de façon prolongée 1 KEY à 6 KEY .
Sélection d'une fonction	Touchez A.MENU puis FUNCTION .
Changement du texte d'information	Touchez ▲ ou ▼ dans FUNCTION 1 .
Mise en service de BSM (mémoire de la meilleure station)	Touchez ▲ ou ▼ dans FUNCTION 2 .
Commutation du mode de réception	Touchez ▲ ou ▼ dans FUNCTION 3 .
Commutation de la fonction locale	Touchez ▲ ou ▼ dans FUNCTION 4 .
Commutation du mode d'accord sur ALL et HD	Touchez ◀ ou ▶ dans AUTO/MANUAL .

Appareils centraux du groupe 4

Commandes	
Sélection du tuner HD Radio comme source extérieure	Commutation de la source* ²
Sélection d'une bande Pour retourner à l'affichage de la fréquence	Touchez BAND
Pour réaliser l'accord manuel	Touchez ◀ ou ▶ .
Pour réaliser l'accord automatique	Touchez ◀ ou ▶ de façon prolongée.
Rappel de fréquences de station affectées	Touchez ▲ ou ▼
Préréglages mémorisés	Utilisez 1 KEY à 6 KEY pour enregistrer le préréglage.
Changement du texte d'information	Réalisez FUNCTION 1 (F 1)*²
Mise en service de BSM (mémoire de la meilleure station)	Réalisez FUNCTION 2 (F 2)*²
Commutation du mode de réception	Réalisez FUNCTION 3 (F 3)*²
Commutation de la fonction locale	Réalisez FUNCTION 4 (F 4)*²
Commutation du mode d'accord sur ALL et HD	Commutation de AUTO/ MANUAL (A/M)*²


*² Les opérations peuvent varier en fonction du produit. Pour les détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre appareil central.

Pour réaliser l'accord manuel

Accord manuel (étape par étape)

Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des fonctions.

- Quand une station analogique est reçue, l'opération d'accord est réalisée parmi les stations analogiques. (⑥ → ②)
- Si une station numérique n'est pas encore reçue, l'opération d'accord permet d'accorder la station analogique suivante. (② → ⑥)

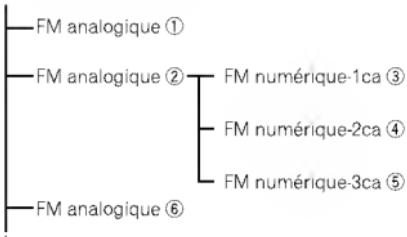

Affichage des informations textuelles

Sélectionnez les informations désirées.

Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des fonctions.

Signe d'appel ou fréquence—titre de la chanson—nom de l'artiste—type de programme

Mémorisation des fréquences d'émission les plus puissantes

BSM (mémoire des meilleures stations) vous permet de mémoriser les six fréquences d'émission les plus puissantes.

Mise en service de la fonction BSM

Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des fonctions.

- Les six fréquences d'émission les plus puissantes sont mémorisées dans l'ordre de puissance du signal
- Un canal secondaire ne peut pas être enregistré

Commutation du mode de réception

Si les conditions de réception d'une émission numérique deviennent mauvaises, cet appareil commute automatiquement sur l'émission analogique du même niveau de fréquence.

Commutation du mode de réception

Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des fonctions.

ON—Commutation automatique entre les émissions numériques/analogiques

OFF—Réglage fixé sur les émissions analogiques

Commutation de la fonction locale

La fonction d'accord sur les signaux puissant vous permet d'accorder les stations radio avec un signal suffisamment puissant pour obtenir une bonne réception.

Mise en service de la fonction d'accord sur les signaux puissant

Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des fonctions

FM: OEE—LEVFL 1—LEVEL 2—LEVEL 3—LEVEL 4

AM: OFE—LEVEL 1—LEVEL 2

- Le réglage LEVEL 4 permet la réception des seules stations très puissantes ; les autres réglages autorisent, dans l'ordre décroissant, la réception des stations de moins en moins puissantes

Commutation du mode d'accord

Les réglages du mode d'accord peuvent être changés


Sélection du mode d'accord

Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des fonctions

AUTO (ALL)—Accord (condition normale)

MANUAL (HD)—Accord (accord es stations numériques)

Connexion des appareils

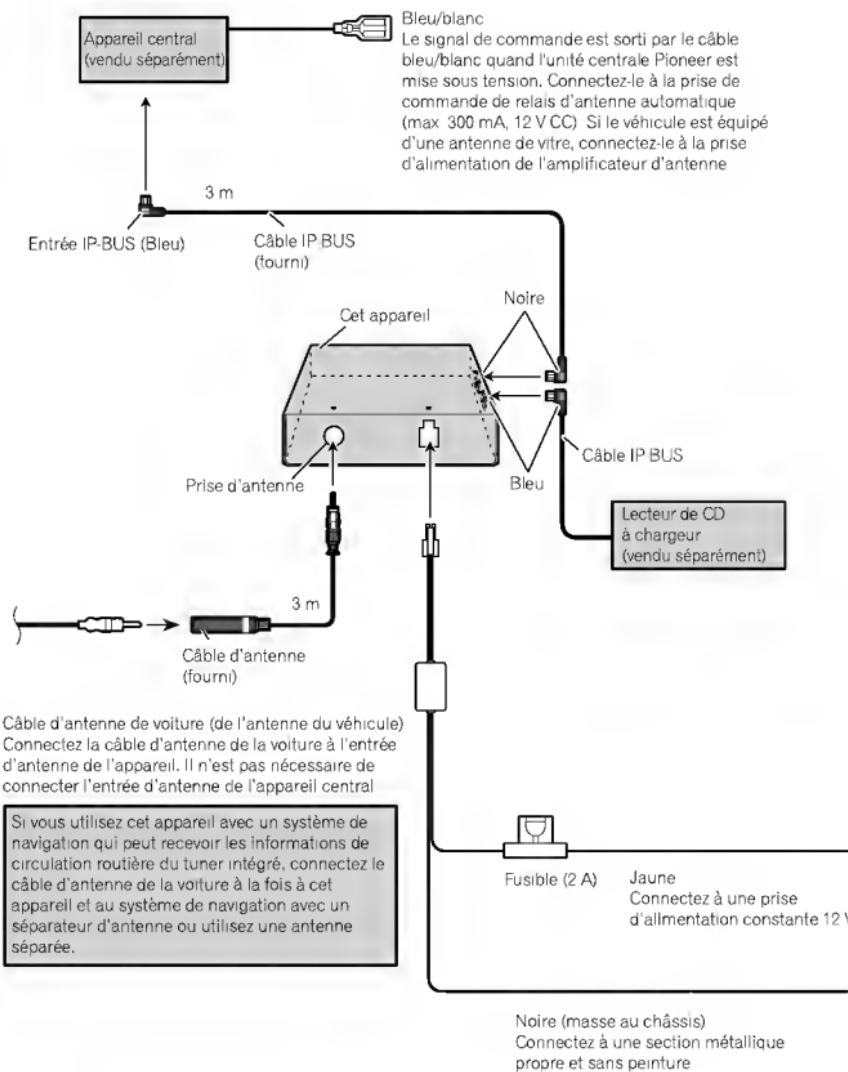

Connexions

Important

- Utilisez cet appareil dans un véhicule avec une batterie de 12 volts et une mise à la masse négative.
- Pour éviter un court-circuit, une surchauffe ou un dysfonctionnement, assurez-vous de respecter les instructions suivantes
 - Déconnectez la borne négative de la batterie avant l'installation
 - Fixez le câblage avec des serre-tiles ou de la bande adhésive. Pour protéger les câbles, enroulez-les de bande adhésive là où ils sont en contact avec des parties métalliques
 - Placez les câbles à l'écart de toutes les parties mobiles, telles que le levier de changement de vitesse et les rails des sièges
 - Placez les câbles à l'écart de tous les endroits chauds, par exemple les sorties de chauffage
 - Ne faites pas passer le câble jaune à travers un trou dans le compartiment moteur pour le connecter à la batterie
 - Ne raccourcissez pas les câbles
 - Ne coupez jamais l'isolation du câble d'alimentation de cet appareil pour partager l'alimentation avec un autre équipement. La capacité en courant du câble est limitée
 - Utilisez un fusible correspondant aux caractéristiques spécifiées.
- Les connecteurs IP-BUS utilisent un codage en couleur. Assurez-vous de connecter ensemble des connecteurs de la même couleur.
- Placez le câble d'antenne aussi loin que possible des autres câbles pour éviter le bruit.
- Le câble noir est le câble de masse. Ce câble et les autres câbles de masse des produits (particulièrement les produits avec des courants élevés tels qu'un amplificateur de puissance) doivent être câblés séparément. Sinon, un incendie ou un mauvais fonctionnement peuvent se produire si ces câbles sont déconnectés accidentellement

Installation de l'appareil

Important

- Vérifiez toutes les connexions et tous les systèmes avant l'installation finale.
- N'utilisez pas de pièces détachées non autorisées. L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer des dysfonctionnements
- Consultez votre revendeur si l'installation nécessite le perçage de trous ou d'autres modifications du véhicule.


- N'installez pas ce appareil où:
 - Il peut interférer avec la commande du véhicule.
 - Il peut blesser un passager en cas d'arrêt soudain du véhicule.
- Lors du montage de cet appareil, assurez-vous qu'aucun fil n'est coincé entre l'appareil et les parties métalliques ou les équipements environnants.
- Ne montez pas cet appareil dans un endroit situé près d'un orifice de chauffage, où il serait affecté par la chaleur, ou près des portes où il pourrait être mouillé par la pluie
- Avant de percer un trou de montage, vérifiez toujours derrière l'emplacement où vous voulez percer le trou. Ne percez pas de trou dans le conduit d'essence, le conduit de frein, un câble électrique ou d'autres pièces importantes.
- Si l'appareil est installé dans le compartiment passager, fixez-le solidement de façon qu'il ne se détache pas quand le véhicule est en mouvement, ce qui risquerait de provoquer des blessures ou un accident.
- Si l'appareil est installé sous un siège avant, assurez-vous qu'il ne gêne pas le déplacement du siège. Faites passer tous les fils et les cordons soigneusement autour du mécanisme de glissière de façon qu'ils ne soient pas coincés dans le mécanisme ou pincés par celui-ci, et ne provoquent pas de court-circuit.

Montage en utilisant une bande velcro

Essuyez bien la surface avant de fixer les bandes velcro.

- Si la bande velcro (côté crochets) adhère directement au tapis de sol, vous pouvez installer cet appareil sans utiliser la bande velcro (côté boucles).

Montez cet appareil en utilisant les bandes velcro.

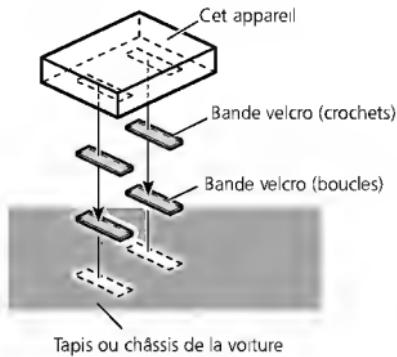

Caractéristiques techniques

Généralités

Tension d'alimentation 14,4 V CC
(plage de tension admissible:
10,8 V à 15,1 V CC)

Système de mise à la masse Type négatif

Consommation max. en courant
..... 2,0 A

Dimensions (L x H x P) 121 mm x 30 mm x 79 mm

Poids 350 g

Tuner FM analogique

Plage de fréquence 87,9 MHz à 107,9 MHz

Sensibilité utile 12 dBf (0,7 µV/75 W, mono,
S/B: 30 dB)

Rapport signal sur bruit 61 dB (réseau IHF-A)

Tuner FM numérique

Plage de fréquence 87,9 MHz à 107,9 MHz

Rapport signal sur bruit 70 dB (réseau IHF-A)

Réponse en fréquence 30 Hz à 15 000 Hz (±3 dB)

Séparation stéréo 70 dB (à 1 kHz)

Tuner AM analogique

Plage de fréquence 530 kHz à 1 710 kHz (10 kHz)

Sensibilité utile 50 µV (S/B: 20 dB)

Rapport signal sur bruit 58 dB (réseau IHF-A)

Tuner AM numérique

Plage de fréquence 530 kHz à 1 710 kHz (10 kHz)

Rapport signal sur bruit 70 dB (réseau IHF-A)

Réponse en fréquence 40 Hz à 15 000 Hz (±3 dB)

Séparation stéréo 70 dB (à 1 kHz)



Remarque

Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans préavis à fin d'amélioration.

Contenido

Antes de comenzar	22
Acerca de este producto	22
Servicio posventa para productos Pioneer	22
Visite nuestro sitio Web	23
Acerca de este manual	23
Acerca de la radiodifusión HD Radio	24
Operación del sintonizador	
HD Radio	25
Uso como una unidad externa	25
Tablas de compatibilidad de funciones	25
Realizar la sintonización manual	27
Visualización de la información de texto	27
Almacenamiento de las frecuencias con las señales más fuertes	28
Cambio al modo de recepción	28
Cambio de la función local	28
Cambio al modo de búsqueda	28
Conexiones	29
Conexión de las unidades	29
Instalación	30
Conexiones	30
Instalación de esta unidad	30
Información adicional	31
Especificaciones	31

La tecnología HD Radio™ está fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corp. U.S. y patentes extranjeras. HD Radio™ y el logotipo de HD Radio son marcas registradas de iBiquity Digital Corp.

Acerca de este producto

Este producto es un sintonizador HD Radio para una unidad principal Pioneer con entrada IP-BUS.

- Este producto ha sido diseñado para uso en vehículos solamente.



PRECAUCIÓN

- No permita que este producto entre en contacto con líquidos. Eso podría resultar en descargas eléctricas. Igualmente, el contacto con líquidos podría causar daños, y producir humo o sobrecalentamiento del producto.
- Guarde este manual a mano como una referencia para los procedimientos y precauciones de operación.
- Mantenga siempre el volumen bajo lo suficiente para que pueda oír los sonidos del exterior del vehículo.
- Proteja este producto de la humedad.

Servicio posventa para productos

Pioneer

Póngase en contacto con el concesionario o distribuidor al que compró este producto para el servicio posventa (incluyendo las condiciones de garantía) o cualquier otra información. En caso de que no esté disponible la información necesaria, póngase en contacto con las empresas enumeradas a continuación.

No envíe este producto para su reparación a las empresas cuyas direcciones se indican a continuación sin haberse puesto antes en contacto con ellas.

EE.UU.

Pioneer Electronics (USA) Inc.
CUSTOMER SUPPORT DIVISION
P.O. Box 1760
Long Beach, CA 90801-1760
800-421-1404

CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc.
CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT
300 Allstate Parkway
Markham, Ontario L3R 0P2
1-877-283-5901
905-479-4411

Para obtener información sobre la garantía, consulte la hoja de Garantía limitada adjunta a este producto.

Acerca de este manual

Opere este producto con la unidad principal conectada.

En este manual se explica el método de operación mediante conexión externa. Si la unidad principal combinada controla este producto como una unidad externa, consulte este manual de instrucciones.

Si la unidad principal combinada controla esta unidad completamente, consulte el manual de instrucciones de la unidad principal.

Le recomendamos que se familiarice con las funciones y su operación leyendo el manual antes de utilizar esta unidad.

Es muy importante que lea y observe las **ADVERTENCIAS** y **PRECAUCIONES** que se proveen en este manual.

Visite nuestro sitio Web

Visítenos en el siguiente sitio:

<http://www.pioneerelectronics.com>

- 1 Registre su producto. Conservaremos los datos de su compra archivados para que pueda consultar esta información en caso que deba efectuar un reclamo a la compañía de seguros por pérdida o robo.
- 2 Reciba informes actualizados sobre los últimos productos y tecnologías
- 3 Descargue manuales de instrucciones, solicite catálogos de productos, busque nuevos productos, y disfrute de muchos beneficios más

Acerca de la radiodifusión HD Radio

La radiodifusión HD Radio provee audio de alta calidad y servicios de datos. La radiodifusión HD Radio se le provee por las emisoras FM/AM locales.


La radiodifusión HD Radio tiene los siguientes recursos:

- Audio de alta calidad
- Emisión múltiple de FM
- Servicios de datos

Banda AM



Banda FM

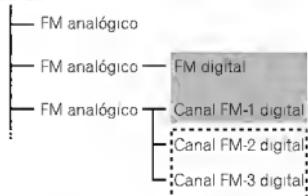

■ Canal principal

□ Canal secundario

Sobre las etiquetas iTunes®

Se puede almacenar la información (etiqueta) de una canción desde la emisora a su iPod. Las canciones aparecerán en una lista de reproducción denominada "Tagged" en iTunes la próxima vez que sincronizar su iPod. Luego, puede comprar directamente las canciones que desee desde la Tienda de Música de iTunes.

Para los detalles acerca de la operación de esta función, consulte el manual de instrucciones de la unidad principal

Si su unidad principal emplea esta unidad como una unidad externa, no es posible operar esta función.

Uso como una unidad externa

Las siguientes unidades principales operan esta unidad como una unidad externa. Para los detalles sobre la unidad externa, consulte el manual de la unidad principal.

Grupo 1 de unidades principales

Las siguientes unidades principales utilizan el botón **FUNCTION** o una tecla **SOFT KEY** (tecla de función variable).

DEH-P2900MP, DEH-P390MP, DEH-P3900MP, DEH-P490MP, FH-P5000MP

Grupo 2 de unidades principales

Las siguientes unidades principales utilizan el **MULTI-CONTROL**.

DEH-P800PRS, DEHP600UB, DEH-P6000UB, DEH-P690UB, DEH-P6900UB, DEH-P780MP, DEH-P790BT, DEH-P7900BT, DEH-P880PRS, DEHP980BT, DEH-P9800BT, DEH-P3000IB*¹, DEH-P310UB*¹, DEH-P3100UB*¹, DEH-P400UB*¹, DEH-P4000UB*¹, DEH-P500UB*¹, DEH-P5000UB*¹

*¹ Para estos modelos, algunas operaciones son diferentes.

Grupo 3 de unidades principales

Las siguientes unidades principales utilizan el teclado táctil.

AVH-P4000DVD, AVH-P4900DVD, AVH-P5000DVD, AVH-P5900DVD, AVH-P6000DVD, AVH-P7800DVD

Grupo 4 de unidades principales

Las siguientes unidades principales son unidades de navegación que utilizan el teclado táctil.

AVIC-D2, AVIC-D3, AVIC-N2, AVIC-N3, AVIC-N4, AVIC-N5, AVIC-Z1, AVIC-Z2, AVIC-Z3

Tablas de compatibilidad de funciones

Grupo 1 de unidades principales

Controles	
Seleccionar sintonizador HD Radio como fuente externa	Pulse SOURCE .
Seleccionar una banda Volver a la visualización de frecuencia	Pulse BAND
Realizar la sintonización manual	Pulse ◀ o ▶ .
Realizar la sintonización de búsqueda	Mantenga pulsado ◀ o ▶
Llamar las frecuencias de emisoras de radio asignadas	Pulse ▲ o ▼
Almacenaje de emisoras predeterminadas	Mantenga pulsado un botón de 1 a 6
Seleccionar una función	Pulse FUNCTION (FUNC) .
Cambiar la información de texto	Pulse ▲ o ▼ en FUNC1 (F1) .
Activar la función BSM (Memorias de las mejores emisoras)	Pulse ▲ o ▼ en FUNC2 (F2)
Cambiar el modo de recepción	Pulse ▲ o ▼ en FUNC3 (F3)
Cambiar la función local	Pulse ▲ o ▼ en FUNC4 (F4)
Cambiar el modo de búsqueda entre ALL y HD	Pulse ◀ o ▶ en AUTO/MANUAL (A/M)

Grupo 2 de unidades principales

Controles	
Seleccionar sintonizador HD Radio como fuente externa	Pulse SOURCE .
Seleccionar una banda Volver a la visualización de frecuencia	Pulse BAND
Realizar la sintonización manual	Presione la izquierda o derecha de MULTI-CONTROL .
Realizar la sintonización de búsqueda	Mantenga presionado la izquierda o derecha de MULTI-CONTROL .
Llamar las frecuencias de emisoras de radio asignadas	Presione la parte superior o inferior de MULTI-CONTROL .
Almacenaje de emisoras predeterminadas	Mantenga pulsado un botón de 1 a 6. (modelos *) Seleccione uno de 1 KEY a 6 KEY y, a continuación, pulse MULTI-CONTROL .
Seleccionar una función	Utilice MULTI-CONTROL .
Cambiar la información de texto	Pulse MULTI-CONTROL en FUNC1 (F1) .
Activar la función BSM (Memorias de las mejores emisoras)	Pulse MULTI-CONTROL en FUNC2 (F2) .
Cambiar el modo de recepción	Pulse MULTI-CONTROL en FUNC3 (F3) .
Cambiar la función local	Pulse MULTI-CONTROL en FUNC4 (F4) .
Cambiar el modo de búsqueda entre ALL y HD	Pulse MULTI-CONTROL en AUTO/MANUAL (A/M) .

Grupo 3 de unidades principales

Controles	
Seleccionar sintonizador HD Radio como fuente externa	Pulse SOURCE
Seleccionar una banda Volver a la visualización de frecuencia	Toque BAND .
Realizar la sintonización manual	Toque ◀ o ▶ .
Realizar la sintonización de búsqueda	Continúe tocando ◀ o ▶ .
Llamar las frecuencias de emisoras de radio asignadas	Toque ▲ o ▼ .
Almacenaje de emisoras predeterminadas	Continúe tocando uno de 1 KEY a 6 KEY .
Seleccionar una función	Toque A.MENU y luego FUNCTION .
Cambiar la información de texto	Toque ▲ o ▼ en FUNCTION 1 .
Activar la función BSM (Memorias de las mejores emisoras)	Toque ▲ o ▼ en FUNCTION 2 .
Cambiar el modo de recepción	Toque ▲ o ▼ en FUNCTION 3 .
Cambiar la función local	Toque ▲ o ▼ en FUNCTION 4 .
Cambiar el modo de búsqueda entre ALL y HD	Toque ◀ o ▶ en AUTO/MANUAL .

Grupo 4 de unidades principales

Controles	
Seleccionar sintonizador HD Radio como fuente externa	Fuente de conmutación* ²
Seleccionar una banda	Toque BAND
Volver a la visualización de frecuencia	
Realizar la sintonización manual	Toque ◀ o ▶ .
Realizar la sintonización de búsqueda	Continúe tocando ◀ o ▶
Llamar las frecuencias de emisoras de radio asignadas	Toque ▲ or ▼
Almacenaje de emisoras predeterminadas	Utilice uno de 1 KEY a 6 KEY para registrar
Cambiar la información de texto	Realice FUNCTION 1 (F 1) * ² .
Activar la función BSM (Memorias de las mejores emisoras)	Realice FUNCTION 2 (F 2) * ²
Cambiar el modo de recepción	Realice FUNCTION 3 (F 3) * ²
Cambiar la función local	Realice FUNCTION 4 (F 4) * ²
Cambiar el modo de búsqueda entre ALL y HD	Cambie AUTO/MANUAL (A/M) * ² .


*² Las operaciones pueden variar dependiendo del producto. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su unidad principal

Realizar la sintonización manual

Sintonización manual (paso a paso)

Refiérase a las tablas de compatibilidad de funciones.

- Cuando se recibe una emisora analógica, la operación de sintonización abajo se lleva a cabo dentro de la radiofusión analógica ((⑥ → ②))
- Si no se ha recibido una emisión digital todavía, la operación de sintonización arriba sintoniza la próxima emisora analógica ((② → ⑥))

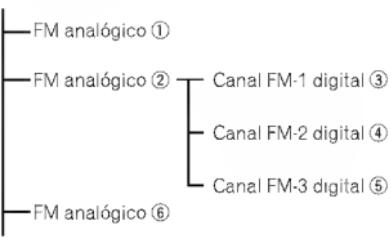

Visualización de la información de texto

Seleccione la información deseada.

Refiérase a las tablas de compatibilidad de funciones.

Señal de llamada o frecuencia—título de canción—nombre de artista—tipo de programa

Almacenamiento de las frecuencias con las señales más fuertes

La función BSM (memoria de las mejores emisoras) le permite almacenar automáticamente las seis frecuencias con las señales más fuertes.

Active la función BSM

Refiérase a las tablas de compatibilidad de funciones.

- Las seis frecuencias con las señales más fuertes se almacenan en el orden de intensidad de sus señales
- No se puede registrar el canal secundario

Cambio al modo de recepción

Si se deteriora una condición de recepción de radiodifusión digital, esta unidad cambia automáticamente a la radiodifusión analógica del mismo nivel de frecuencia..

Cambio al modo de recepción

Refiérase a las tablas de compatibilidad de funciones.

ON—Cambio automático entre radiodifusión digital/radiodifusión analógica

OFF—Configuración fija de radiodifusión analógica

Cambio de la función local

La sintonización de búsqueda local le permite sintonizar solamente las emisoras de radio con señales suficientemente fuertes para una buena recepción.

Active la sintonización de búsqueda local.

Refiérase a las tablas de compatibilidad de funciones.

FM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2—LEVEL 3—LEVEL 4

AM: OFF—LEVEL 1—LEVEL 2

- La configuración LEVEL 4 le permite recibir solamente las emisoras con las señales más fuertes solamente, mientras las configuraciones más bajas le permiten recibir las emisoras con las señales más débiles en orden decreciente

Cambio al modo de búsqueda

Se puede cambiar las configuraciones de la sintonización de búsqueda.


Seleccione el modo de búsqueda.

Refiérase a las tablas de compatibilidad de funciones.

AUTO (ALL)—Sintonización de búsqueda (condición normal)

MANUAL (HD)—Sintonización de búsqueda (Búsqueda de las emisoras de radiodifusión digital)

Conexión de las unidades

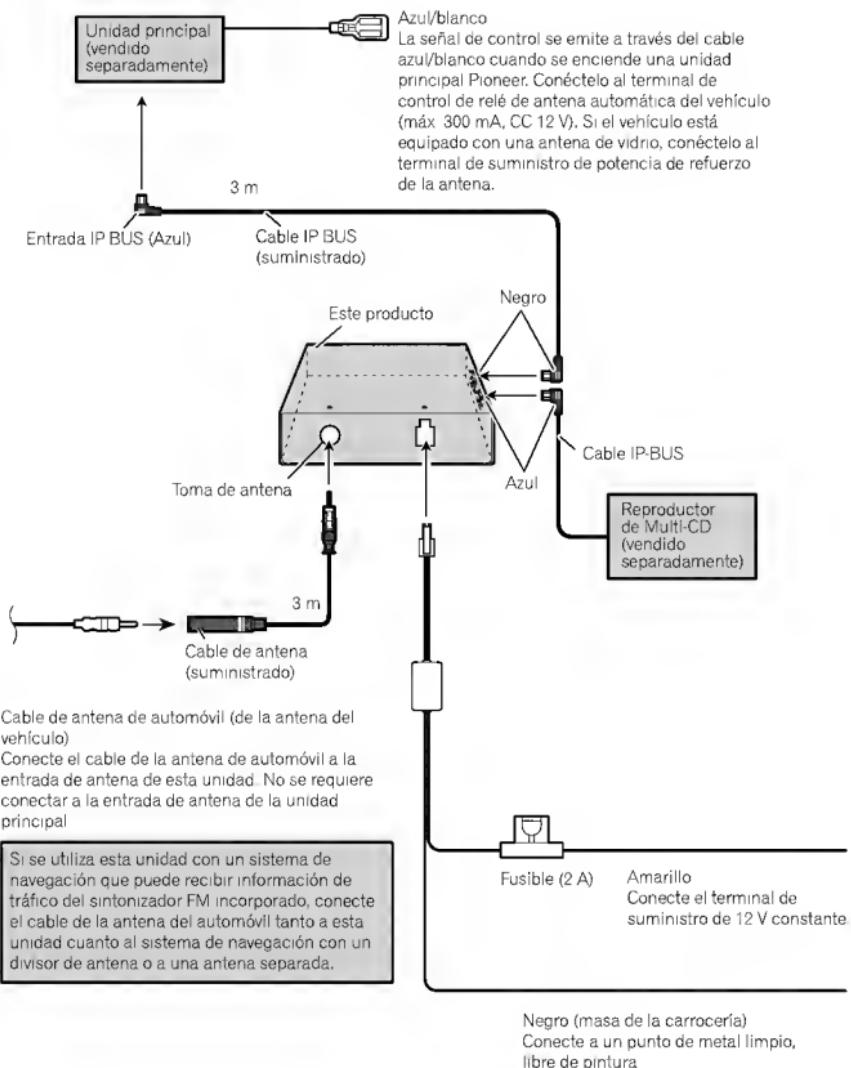

Conexiones

Importante

- Utilice esta unidad en un vehículo con una batería de 12 voltios y puesta a tierra negativa
- Para prevenir cortocircuitos, sobrecalentamiento o fallo de funcionamiento, asegúrese de seguir las instrucciones a continuación.
- Desenchufe el terminal negativo de la batería antes de la instalación.
- Fije el cableado con abrazaderas de cable o con cinta adhesiva. Para proteger el cableado, envuélvalo con cinta adhesiva donde el cableado se apoya sobre piezas metálicas
- Posicione todos los cables alejados de las piezas móviles, como el cambio de marchas y rieles de los asientos.
- Posicione todos los cables alejados de lugares calientes como cerca de la salida del calentador
- No pase el cable amarillo a través de un agujero en el compartimiento del motor para conectar la batería.
- No acorte ningún cable
- No corte nunca el aislamiento del cable de alimentación de esta unidad para compartir la energía con otro equipo. La capacidad de corriente del cable es limitada.
- Utilice un fusible con la capacidad especificada
- Los conectores IP-BUS están codificados en colores. Asegúrese de conectar los conectores del mismo color
- Coloque el cable de la antena lo más alejado posible de otros cables para evitar ruidos.
- El cable negro es para la puesta a tierra. Se debe conectar este cable y el cable de puesta a tierra de otro producto (especialmente de productos de alta corriente como un amplificador de potencia) separadamente. De lo contrario, puede ocurrir un fuego o fallo de funcionamiento si los cables se sueltan accidentalmente.

Instalación de esta unidad

Importante

- Verifique todas las conexiones y sistemas antes de la instalación final
- No utilice piezas no autorizadas. El uso de piezas no autorizadas puede causar un fallo de funcionamiento
- Consulte su revendedor si se requiere taladrar agujeros o hacer otras modificaciones del vehículo para la instalación.
- No instale esta unidad donde:
 - pueda interferir con la operación del vehículo.


- pueda causar lesiones a un pasajero en el caso de una parada brusca.
- Cuando monte esta unidad, asegúrese de que ningún de los cables estén atrapados entre esta unidad y las piezas o accesorios alrededor.
- No monte esta unidad cerca de la salida del calentador, donde sería afectada por el calor, o cerca de las puertas, donde la lluvia podría salpicar en la misma.
- Antes de taladrar cualquier agujero, siempre verifique la parte trasera donde desea taladrar los agujeros. No taladre en la línea de gas, línea del freno, cableado eléctrico u otras partes importantes.
- Si se instala esta unidad en el compartimiento de pasajeros, fíjela firmemente de modo que no se suelte mientras el vehículo esté en movimiento, y cause lesiones o un accidente.
- Si se instala esta unidad debajo de un asiento delantero, asegúrese de que no obstruya el movimiento del asiento. Encamine todos los hilos y cables cuidadosamente alrededor del mecanismo de deslizamiento de modo que no se atrapen o se compriman en el mecanismo y causen un cortocircuito.

Montaje con cintas de gancho-bucle

Limpie completamente la superficie antes de fijar las cinta de gancho-bucle.

- Si se fija la cinta de gancho directamente a la estera del vehículo, se puede instalar esta unidad sin utilizar las cintas de bucle

Monte esta unidad utilizando las cintas de gancho-bucle.

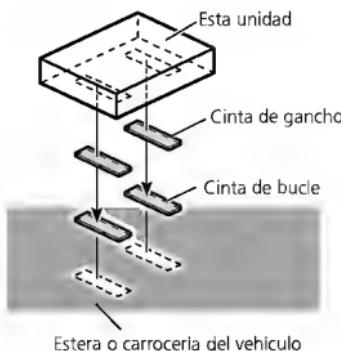

Especificaciones

General

Fuente de alimentación. CC 14,4 V
(Rango de voltaje permisible
CC 10,8 V a 15,1 V)

Sistema de puesta a tierra. Tipo negativo

Consumo de corriente máx. 2,0 A

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 121 mm x 30 mm x 79 mm

Peso. 350 g

Sintonizador FM analógico

Rango de frecuencia 87,9 MHz a 107,9 MHz

Sensibilidad utilizable 12 dBf (0,7 μ V/75 W, mono,
S/N: 30 dB)

Relación señal-ruido. 61 dB (Rede IHF-A)

Sintonizador FM digital

Rango de frecuencia 87,9 MHz a 107,9 MHz

Relación señal-ruido. 70 dB (Rede IHF-A)

Respuesta de frecuencia 30 Hz a 15 000 Hz (± 3 dB)

Separación estéreo.... 70 dB (a 1 kHz)

Sintonizador AM analógico

Rango de frecuencia 530 kHz a 1 710 kHz (10 kHz)

Sensibilidad utilizable 50 μ V (S/N. 20 dB)

Relación señal-ruido 58 dB (Rede IHF-A)

Sintonizador AM digital

Rango de frecuencia 530 kHz a 1 710 kHz (10 kHz)

Relación señal-ruido.... 70 dB (Rede IHF-A)

Respuesta de frecuencia 40 Hz a 15 000 Hz (± 3 dB)

Separación estéreo.... 70 dB (a 1 kHz)



Nota

Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoras del producto.

*Register your product at
Enregistrez votre produit au
Registre su producto en*

<http://www.pioneer-electronics.com>

*See "Visit our website" page
Voir la page "Visitez notre site Web"
Consulte la página sobre "Visite nuestro sitio Web"*

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU

TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先锋股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段44號13樓

電話：(02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話：(0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.
Publié par Pioneer Corporation. Copyright
© 2008 par Pioneer Corporation. Tous
droits réservés.